

QUELQUES CONSEILS...



PEUGEOT



Madame, Monsieur,

Je suis le cyclomoteur PEUGEOT, un des plus fidèles auxiliaires dont vous puissiez rêver.

Je vous remercie de m'avoir choisi et je suis heureux de me trouver aujourd'hui entre vos mains.

Je suis animé des meilleures intentions. Non seulement ma "ligne" fera honneur à votre goût, mais je suis par-dessus tout décidé à bien vous servir. Grâce à moi, la route de votre travail, comme celle de vos vacances, sera pour vous, insouciant et agréable.

Mais si vous voulez que notre entente reste parfaite, lisez les quelques pages que mes constructeurs ont rédigées à votre intention, et en particulier, les conseils d'entretien que je vous demande de mettre en pratique, afin de me garder toujours jeune et joli.

Je vous attends pour notre première randonnée...

CARBURANT

Mettre dans le réservoir un mélange préparé à l'avance d'essence et de 6 % d'huile fluide de bonne qualité. (La capacité est de 3,2 litres pour le réservoir arrière et de 3,5 litres pour le réservoir avant.)

Nous préconisons le **BP. ZOOM**, mélange spécial dont la constance et la qualité sont garanties.

Ne jamais utiliser d'essence pure, ni de mélange autre que le BP-ZOOM, le moteur non graissé, ou l'étant insuffisamment, serait mis hors d'usage à plus ou moins bref délai.

EN PERIODE DE RODAGE (1.000 KM ENVIRON), IL EST CONSEILLÉ D'AJOUTER AU BP-ZOOM, 2% D'HUILE ENERGOL 2 TEMPS, TYPE HV.

MISE EN MARCHÉ *

1 - Ouvrir le robinet d'essence en actionnant le bouton placé à la base du réservoir côté droit (1).

2 - Lancer le moteur.

Suivant la préférence de chacun et la pente éventuelle, on peut opérer de deux façons :

A) Soit, de préférence par action au pied sur la pédale, la machine étant au repos sur la béquille, en procédant comme suit :

- Tourner très légèrement la poignée de commande des gaz (4).
- Appuyer à fond sur la manette d'air (3).
- Appuyer également à fond sur la manette de décompresseur (2).
- Actionner vivement la pédale au pied, en lâchant le décompresseur (2) lorsqu'elle arrive au point bas.
- Dès que le moteur est lancé, donner un peu plus de gaz (4).

* Beaucoup d'usagers opèrent mal pour mettre leur machine en marche. Nous avons donc pris soin de détailler de façon précise, la succession des gestes à faire pour vous permettre de prendre une bonne habitude dès le début, d'où la complexité apparente de nos recommandations. Mais rassurez-vous, à la troisième ou quatrième fois, vous ferez déjà tout cela sans y penser, en deux secondes.

Notre cyclomoteur est d'un emploi aussi facile et aussi simple qu'une bicyclette.

— Quelques secondes après, lâcher la manette d'air (3).

— Freiner ensuite pour immobiliser la roue arrière et relever la béquille.

— Enfourcher la machine et accélérer pour partir.

B) Soit en pédalant :

— Monter sur la machine.

— Tourner très légèrement la poignée de commande des gaz (4).

— Appuyer à fond sur la manette d'air (3).


— Appuyer également à fond sur la manette de décompresseur (2).

— Pédaler et prendre un peu de vitesse.

— Dès que le moteur est lancé, lâcher le décompresseur (2) et ouvrir les gaz progressivement en agissant sur la poignée tournante (4), quelques secondes après, lâcher la manette d'air (3).

En période froide, si le moteur a tendance à caler, il convient de rouler quelques centaines de mètres avant de lâcher la manette d'air.

Pour les départs à chaud, ne pas se servir de la manette d'air.

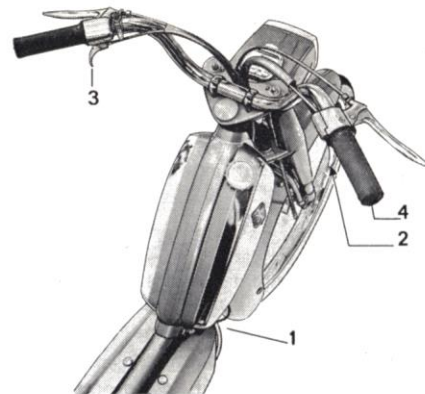


A faire tous les...	Points à graisser	Lubrifiant préconisé
1.000 km	Chaîne de pédalier Chaîne de transmission Galet du tendeur de chaîne	Huile BP-Energol Motor-Oil S.A.E. 30
	Câbles de commande Roue libre Axe de béquille	Huile de vaseline
	Poulie réceptrice (à droite sur le dessin ci-contre)	
2.000 km	Poulie motrice (très faible quantité) à gauche sur le dessin ci-contre.	Graisse B.P. type énergrease
10.000 km Graissage à faire exécuter par l'une ou l'autre de nos stations-service	Cuvettes supérieures et inférieures de direction Pédalier Pédales Moyeu AV et AR Cames de freins AV et AR Fourche télescopique	L.2 multipurpose

GRAISSAGE

En respectant soigneusement les indications de graissage ci-contre, vous prolongerez la vie de votre cyclomoteur, et son fonctionnement sera meilleur et plus doux.

ATTENTION : Ne pas introduire d'huile ou de graisse dans les tambours de freins.

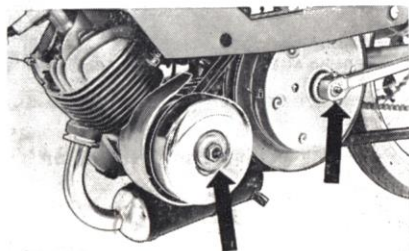

BOUGIE

Tous les 2.000 km environ, démonter la bougie et la nettoyer à la brosse métallique. Vérifier l'écartement des électrodes qui doit être maintenu entre 4 et 6/10 de mm (soit approximativement l'épaisseur de l'ongle du pouce). En cas de bougie défectueuse, nous conseillons son remplacement par l'un des modèles suivants :

- MARCHAL 35/36 pour un usage habituel en ville sur de courts trajets, avec fréquents démarrages.
- MARCHAL 34.S pour un usage habituel sur des parcours longs ou montagneux, principalement en été.
- MARCHAL 35 comme compromis pour une utilisation normale en ville et sur route.

PNEUS

Tous les mois, vérifier la pression des pneus, le gonflage ayant une grande influence sur l'usure, la tenue de route et le freinage.


Un pneu convenablement gonflé, ne doit pas fléchir sous la pression du pouce.


RÉGLAGE DES COMMANDES DE FREINS

Il est recommandé de vérifier périodiquement le réglage des commandes de freins, les leviers devant avoir une course morte (avant l'attaque des tambours par les mâchoires) aussi réduite que possible.

La correction se fait en agissant sur les vis de réglage de gaines fixées sur les poignées de guidon.

Après mise au point, ne pas omettre de bloquer les vis de réglage au moyen des contre-écrous moletés.

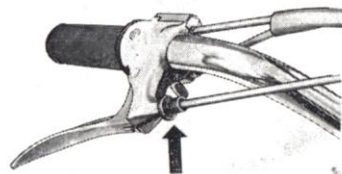

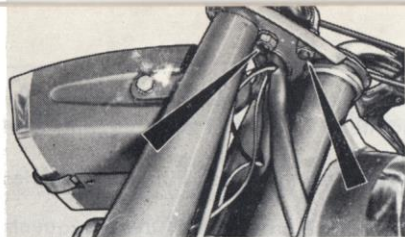

Lorsqu'il devient impossible de régler par les vis, il y a lieu de confier le véhicule à l'un de nos Agents qui devra vérifier l'état des garnitures de mâchoires, et éventuellement refaire le réglage par les leviers de cames des moyeux.

RÉGLAGE EN HAUTEUR DU GUIDON ET DE LA SELLE

Il est parfaitement possible de procéder à un ajustage suivant la taille du pilote.



Pour le guidon :

Sur machine à fourche télescopique, débloquer les écrous des colliers (voir figure) procéder à l'orientation du guidon, puis rebloquer.

Sur machine à fourche normale, desserrer le boulon d'expandeur (voir figure) à l'aide d'une clé de 12. Frapper ensuite à l'aide d'un maillet sur le boulon pour décoller le cône intérieur, puis agir sur le guidon en combinant la traction ou la pression avec un mouvement de rotation. Rebloquer le boulon.

Pour la selle :

Desserrer l'écrou du chariot de selle (voir figure) à l'aide d'une clé de 12. Enlever la selle de son tube support.

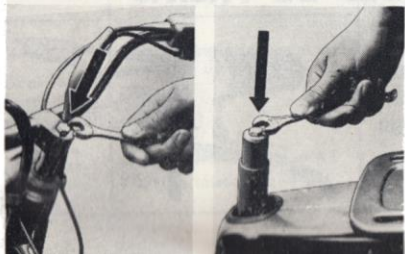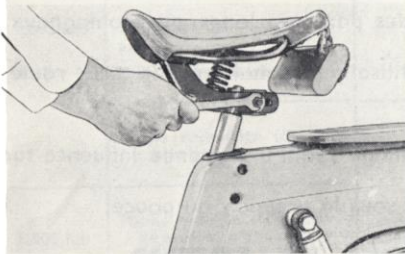

Toujours à l'aide de la clé de 12, débloquer le boulon d'expandeur (voir figure page 10), et le dévisser de 3 ou 4 tours. Frapper un coup de maillet énergique sur le boulon pour décoller le cône intérieur. Régler la position en hauteur du tube de selle. Rebloquer le boulon. Remonter ensuite la selle sur son tube support.

TENSION DE LA COURROIE DE TRANSMISSION PRIMAIRE

Après un certain temps d'usage, il est possible que la courroie, par suite de son allongement, marque une certaine tendance à patiner sur les poulies.

Cela se produit surtout par temps humide. Le moteur s'emballe alors sans raison, ou subit des variations de régime sensibles sans influence sur la vitesse du véhicule.

De même, au démarrage la courroie patine sur la poulie sans entraîner le moteur.

Dans ce cas, il convient de faire régler la tension de la courroie par l'une de nos stations-service.

DÉCALAMINAGE

Le décalaminage entre dans le cadre des opérations normales d'entretien. Il consiste à enlever les résidus de combustion qui se déposent en certains endroits, à l'intérieur du moteur.

Le calaminage est plus ou moins rapide selon la qualité du carburant utilisé, et se produit généralement au bout de 5.000 à 10.000 km.

L'emploi du mélange 2 temps BP-ZOOM, retarde l'apparition de la calamine, dont il n'y a d'ailleurs pas lieu de se préoccuper tant que le moteur fonctionne correctement.

Par contre, si les performances du moteur baissent ou s'il chauffe anormalement, la machine devra être confiée à l'un de nos Agents, qui en effectuera le décalaminage.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU CHASSIS

La qualité des émaux et des chromes utilisés sur nos véhicules, permet un entretien analogue à celui préconisé pour les automobiles.

Un cyclomoteur doit être en effet, pour votre plaisir, toujours aussi impeccable qu'une voiture.

En conséquence, les parties sales de la machine seront lavées avec une éponge trempée dans une eau à laquelle on aura mélangé une proportion convenable de TEEPOL, ou d'un autre détersif doux.

Essuyer avec une deuxième éponge fréquemment rincée à l'eau claire, et sécher à la peau de chamois.

Les taches de goudron seront enlevées par application de BONNEX, ou d'essence de Térébenthine. Frotter les taches avec un tampon de coton imbibé du produit jusqu'à ce que le goudron se dilue, et essuyer immédiatement avec un chiffon sec et doux après rinçage.

Le véhicule gardera un éclat incomparable si on fait de temps à autre une application de Polish **non abrasif** à base de cire siliconée (par exemple : JOHNSON, VALENTINE, etc...). Le même produit préserve efficacement les chromes.

En cas de besoin, les parties émaillées griffées ou éraflées, pourront être remises à neuf en utilisant les flacons aérosols de peinture d'origine, vendus par toutes nos stations-service sous la marque BOMB-COLOR PEUGEOT.

IMPORTANT :

D'une façon générale, il est contre-indiqué d'employer, pour le nettoyage, des solvants comme l'essence, le pétrole, ou des lessives trop alcalines qui ternissent toujours l'éclat de l'émail.

LES REMÈDES A QUELQUES PETITS ENNUIS


En cas de crevaison, et si vous désirez effectuer vous-même la réparation, procédez de la façon suivante pour le démontage des roues :



DÉMONTAGE DE LA ROUE AVANT

- Débrancher la commande de frein en poussant le levier vers le haut, et en décrochant l'arrêt de câble sans le dévisser.
- Débloquer les écrous d'axe, et dégager la roue vers le bas.

DÉMONTAGE DE LA ROUE ARRIÈRE

- Débrancher la commande de frein en poussant le levier (3) vers l'avant, et en décrochant l'arrêt de câble sans le dévisser.
- Débloquer les écrous de roue (5) et dégager les tendeurs (4) sans les dérégler.
- Pousser la roue vers l'avant jusqu'à dégagement.
- Rejeter les chaînes vers l'extérieur sans dégrafer les attaches rapides.

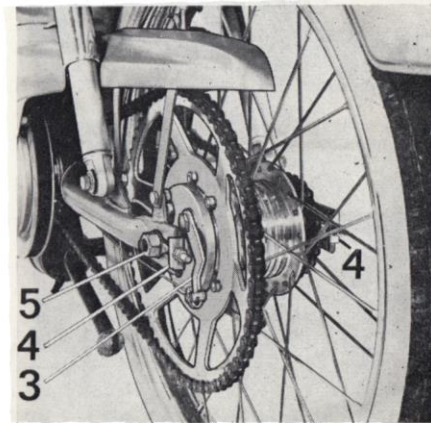

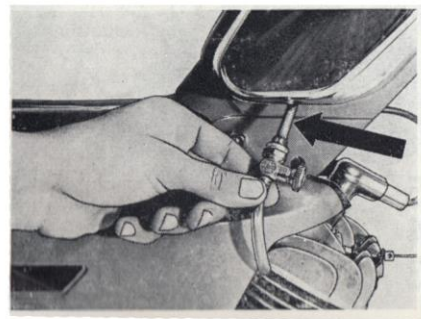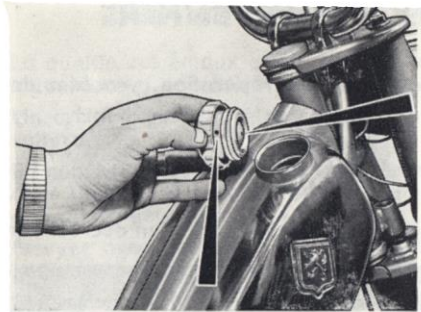

EN CAS DE PANNE DU MOTEUR

Et particulièrement dans l'un des cas suivants :

- Impossibilité de mettre le moteur en marche.
- Arrêt total en cours de route.
- Fonctionnement irrégulier (ratés).

il est indiqué de vérifier si la cause n'est pas une de celles-ci :

— Absence de carburant dans le réservoir :

Il est prudent pour éviter la « panne sèche », de toujours avoir, une petite réserve de mélange dans la sacoche du véhicule.

— Mauvaise arrivée d'essence

Débrancher du carburateur le tuyau d'essence, et ouvrir le robinet pour vérifier le débit. Si besoin est, nettoyer le filtre du robinet et le trou de mise à l'air du bouchon de réservoir qui peuvent être encrassés (figures ci-contre).

— Gicleur bouché

Pour le déboucher le souffler après démontage avec la pompe à pneu. Ne pas utiliser de fil métallique qui pourrait modifier le débit du gicleur.

La figure ci-dessous situe le gicleur.

— Bougie encrassée ou usée

Pour le nettoyage et le réglage, se reporter à la rubrique ENTRETIEN, page 5.

Il est sage d'avoir une bougie neuve de rechange dans la sacoche, en tenant compte toutefois qu'il s'agit d'un accessoire fragile, qui doit donc être conservé dans son étui.


— Bougie « noyée »

Si pour une cause anormale ou accidentelle, les électrodes de bougie sont mouillées, l'allumage ne peut se produire.

Il convient alors simplement de procéder à un nettoyage et à un séchage de la bougie.

Si l'incident se reproduit, le signaler à l'un de nos Agents.

Si ces diverses vérifications ne donnent pas de résultat, il y a lieu de confier la machine pour remise en état au vendeur ou à l'agence la plus proche.

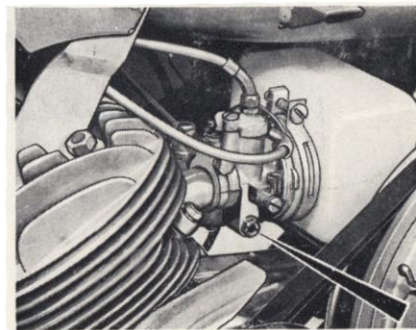

Si vous êtes content de votre cyclomoteur PEUGEOT, ce dont nous ne doutons pas, soyez assez aimable pour le dire à vos amis.

Vous rendrez ainsi service à chacun.

Merci.